

## Tilpassing av Scoot Boots Minis (M1)

Dersom ponnen din trenger enda mindre boots enn M1, kan du feste innlegg i dem som vist her med et prøveskall.

Du trenger EVA tape, gaffatape (finnes også i svart), penn, saks også boots M1 så klart.




1. Tre EVA –tapien inn i skoen for å kunne tegne av omrisset. Gjør dette på begge sider inni skoen. Du kan velge å bare lage innlegg tilpasset sidene, eller ta med tåen i tillegg dersom skoen også er for lang, som gjort under. Klipp ut de to bitene du har tegnet.



2. Fjern den brune siden av tapien, og den er klar til å limes. Tre biten inn riktig vei som i steg 1. Dersom du vil sikre at EVA tapien sitter godt i kantene kan man lime litt ekstra med lim beregnet for plastikk/ gummi.



3. Som ekstra sikring og beskyttelse av EVA-tapen brukes gaffatape over. Klipp av en ca 15cm lang bit. Tre tapen fra utsiden og inn gjennom «vinduet» på skoen som bildet viser. Prøv å ikke komme borti innsiden av skoen før du har fått den helt gjennom. Fest så tapen en runde rundt, og fest resten fra utsiden. Du kan tape mer enn som vist her om du ønsker, og du kan også bruke elektrikertape på vanskelige steder.

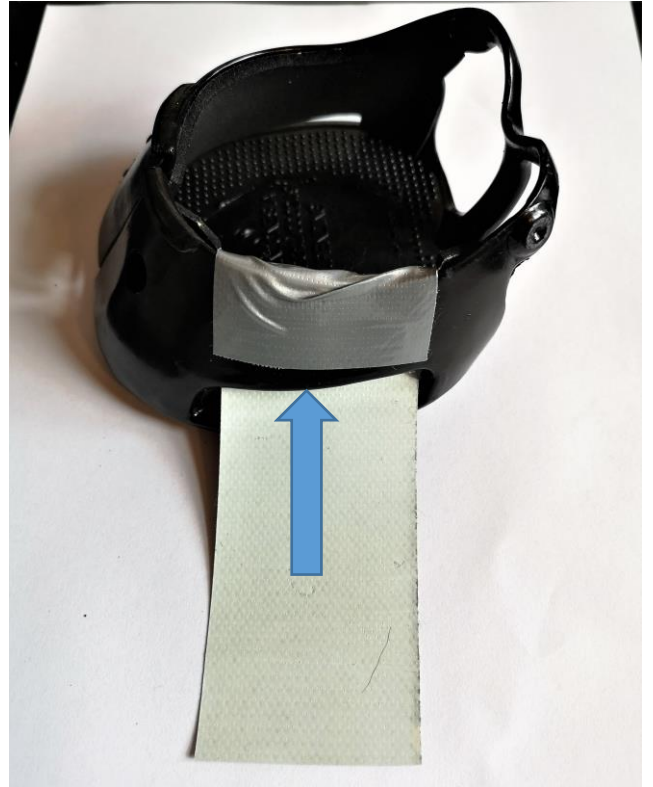

4. Når du er ferdig å tape, kan du feste kodestroppen og gaiteren på skoen igjen, og de er klare til bruk. Dersom du har limt i tillegg, bør du la limet tørke et par timer. Den dagen innleggene er utslitt, rives de av og erstattes med nye. TIPS: EVA-tapen er 3mm tykk. Den kan legges i 2 lag om nødvendig.

